




www.boel.pro
E-mail: info@boel.pro
Тел.: 8 800 302 36 98

Адрес: 630063,
НСО г.Новосибирск,
ул. Нижегородская 270/5

Инструкция по использованию крана G-connector для пеногасителя iTap

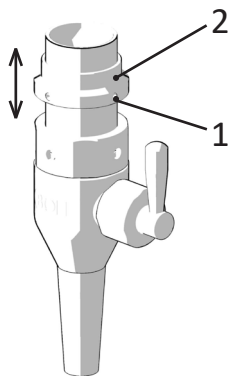


G-connector предназначен для налива пенных и газированных напитков из устройств беспенного налива серии iTap установленных в барах и магазинах, в открытую тару (стакан, бокал, банку и т.д.).

G-connector имеет две высоты поджима. При необходимости отрегулируйте высоту выкрутив стопорные винты (1) и передвинув упорное кольцо (2).

Внимание!

Ручка компенсатора **G-connector** предназначена только для регулировки скорости подачи напитка. Перекрытие подачи напитка осуществляется только ручкой пеногасителя **iTap**.

Последовательность действий при розливе

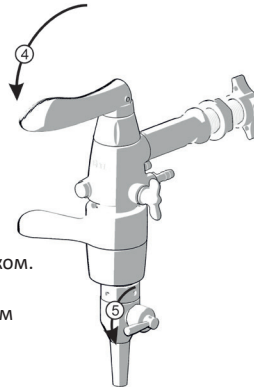- 
- 1 Установите G-connector в гнездо ложки.
 - 2 Поверните ложку по часовой стрелке, тем самым поджав G-connector к прокладке герметизации.
 - 3 Закройте дроссель если он открыт.
- 
- 4 Поверните ручку пеногасителя на 90°, для открытия клапана подачи напитка.
 - 5 Одновременно поверните ручку компенсатора для наполнения емкости напитком.
- Отрегулируйте скорость наполнения поворотом ручки компенсатора.
- 
- 6 После наполнения емкости напитком поверните ручку пеногасителя на 90°, чтобы она приняла вертикальное положение.
 - 7 Поверните ручку компенсатора максимально открыв кран для слива остатков напитка.
 - 8 Поверните ложку против часовой стрелки.
 - 9 Извлеките G-connector.